

STAHOVÁNÍ DAT SIGNATURE


1. Připravte si USB flash paměť + kabel pro stahování dat



2. Po příchodu k přístroji, připojte kabel VČETNĚ flash paměti (na koncovce je vyobrazeno písmeno A, to bude směřovat směrem k Vám, to je pouze technická pomůcka, pro správné zapojení kabelu)




3. Objeví se menu USB OPTION, zde zmáčkne na numerické klávesnici číslo **2**

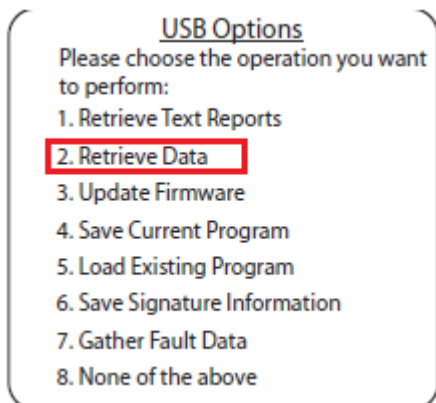

4. Dále se objeví obrazovka s výběrem časového rozsahu dat, kde si můžeme vybrat:
- Všechna data (All data)
 - Všechna data od námi zvoleného data např. od 31.1. 2017 – (All data since)
 - Všechna data v námi zadaném časovém rozsahu (All data in range:)
 - Položka Additionally export as .csv je pro případ, kdy nemáte program Flowlink


Zvolíme jednu z možností a následně stiskneme klávesu

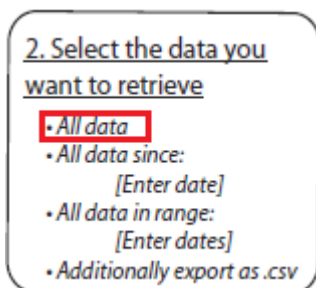

Nyní nastává proces stahování dat, při kterém se nesmí paměť v žádném případě odpojovat, ani vypínat přístroj.




Nyní jsou data stažena a na obrazovce je vidět:

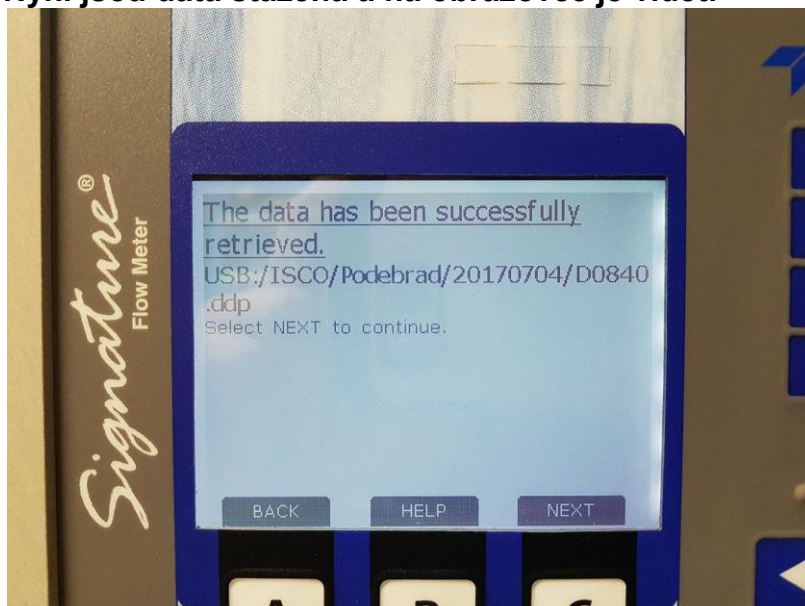

Pokračujeme stisknutím tlačítka



Následně máme před sebou opět původní obrazovku

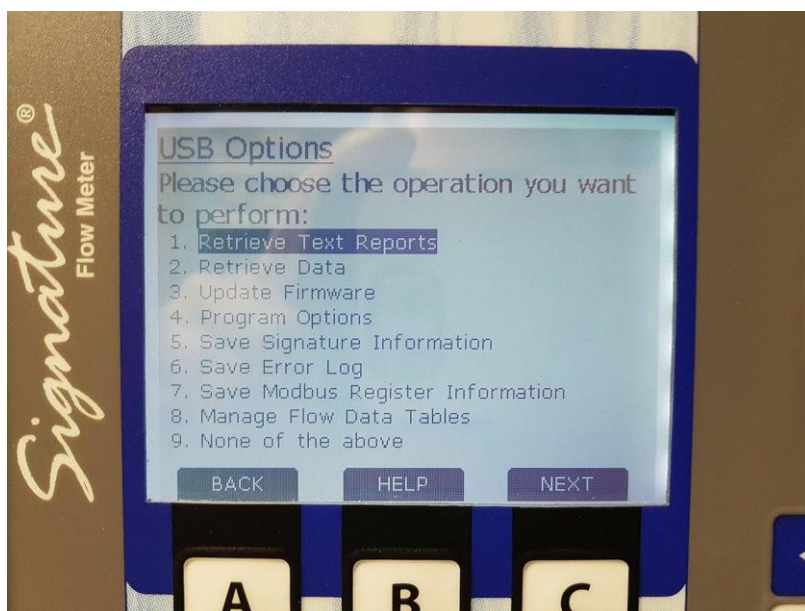


Poslední krok je návrat na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka




5. Odpojujeme kabel pro stahování dat společně s flash pamětí a pokračujeme k dalšímu přístroji, kde stejné kroky opakujeme, dokud nejsou veškerá data stažena.

S daty přicházíme k PC, kde flash paměť připojujeme do USB
Nyní budeme pracovat s programem FLOWLINK


1. Spustíme program Flowlink

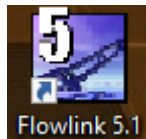


2. V programu Flowlink zvolíme v kartě „soubor“ položku **Signature Data Transfer...**

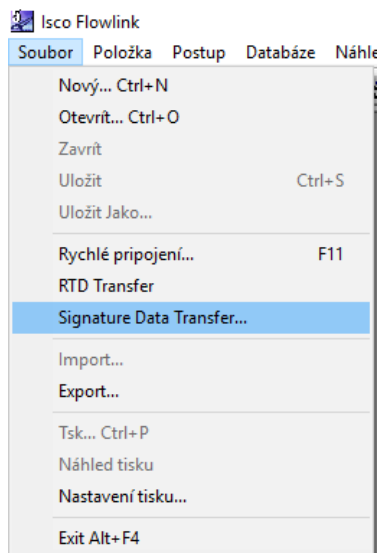

3. Vybereme v počítači naší flash paměť a klikneme na OK.
V námi použitém počítači to byla „Jednotka USB (H:)“ u Vás bude mít jiné označení.

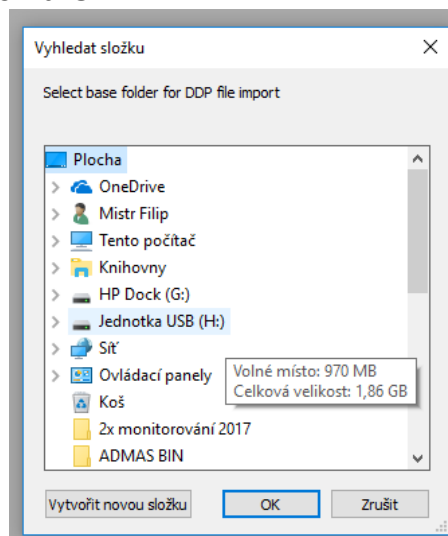


Následně se objeví progres stahování dat, po ukončení importu klikneme na tlačítko „Done“

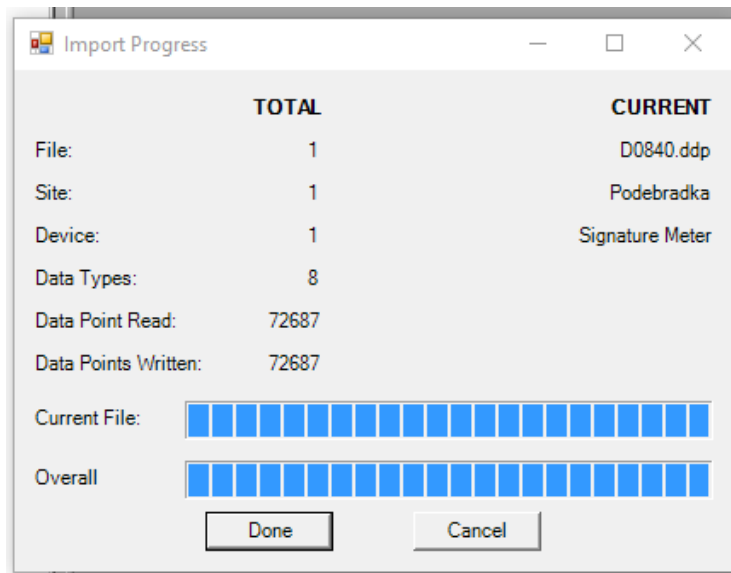

Nyní jsou všechna data z přístrojů importována do Vašeho programu Flowlink

EXPORT DAT DO PC V PDF NEBO CSV


Ve vašem počítači jsou již přichystány šablony pro export dat, které můžete po každém novém importu využít. (Zde jsou vyobrazeny pro inspiraci – u Vás se jmenují jinak)

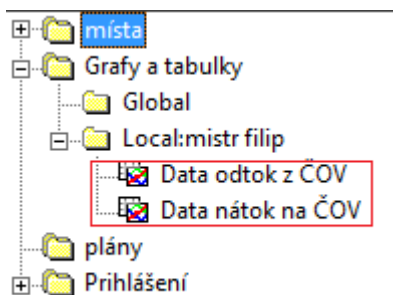


A nyní k samotnému uložení pro další využití:

1. V položce Grafy a tabulky (viz obrázek výše) dvakrát klikněte na Vámi požadované měření
 Následně se Vám objeví graf + tabulka za minulý měsíc


Obrázek je pouze ilustrativní, Vaše názvy se mohou lišit

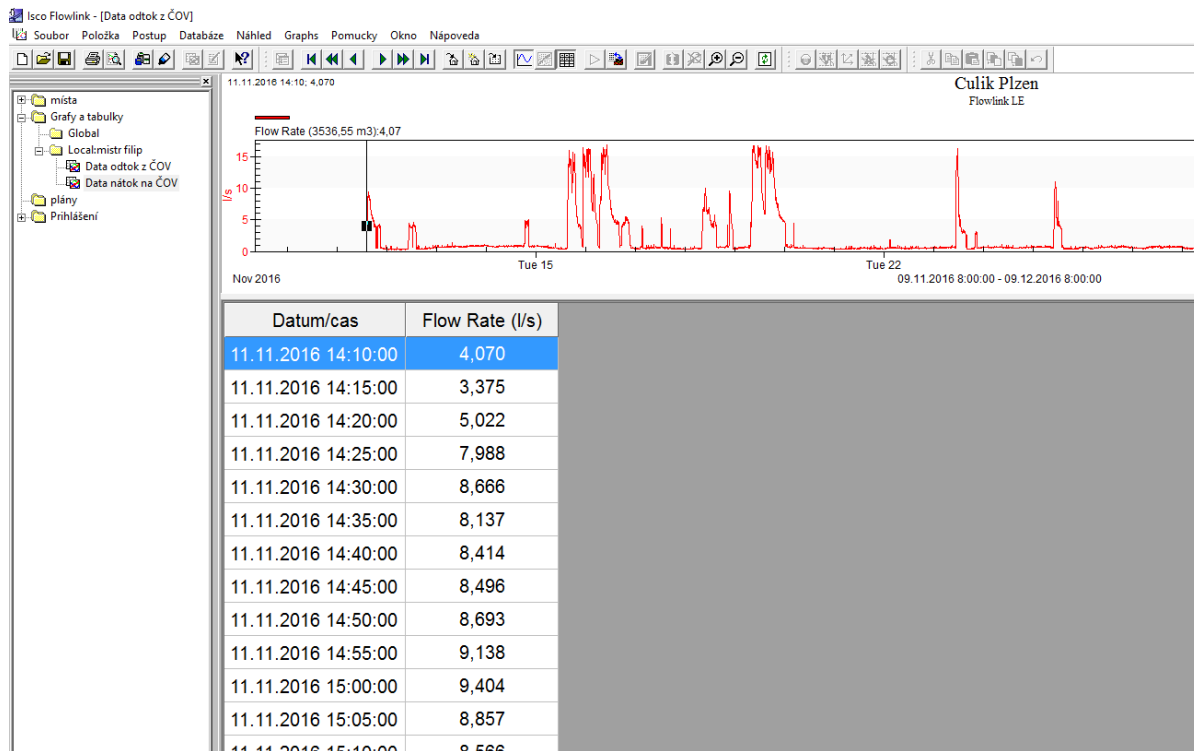


2. Nyní budeme chtít data exportovat do námi zvoleného formátu, otevřeme kartu „Soubor“ a klikneme na Export

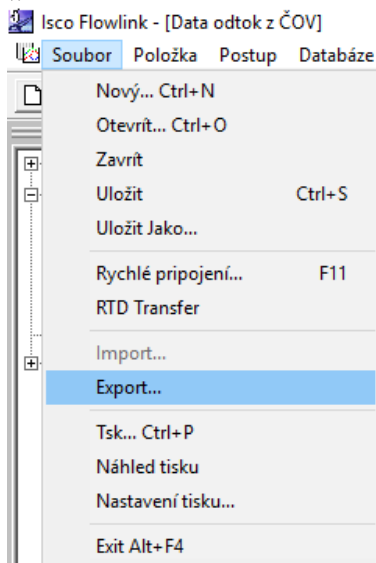

3. Otevře se nám následující okno, ve kterém klikneme na „Vybrat ...“

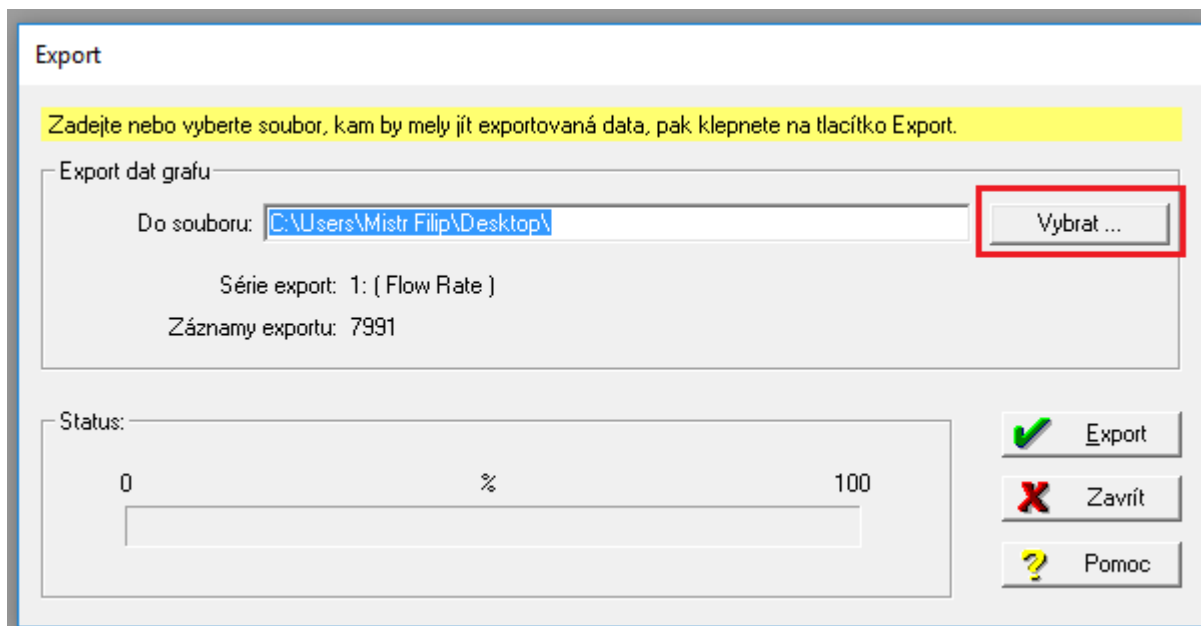

4. Po kliknutí na „Vybrat ...“ se otevře okno, ve kterém si zvolíme, kam chceme data uložit a v jakém formátu data chceme uložit (csv, csv se sumací, pdf atd.) a potvrdíme tlačítkem Uložit

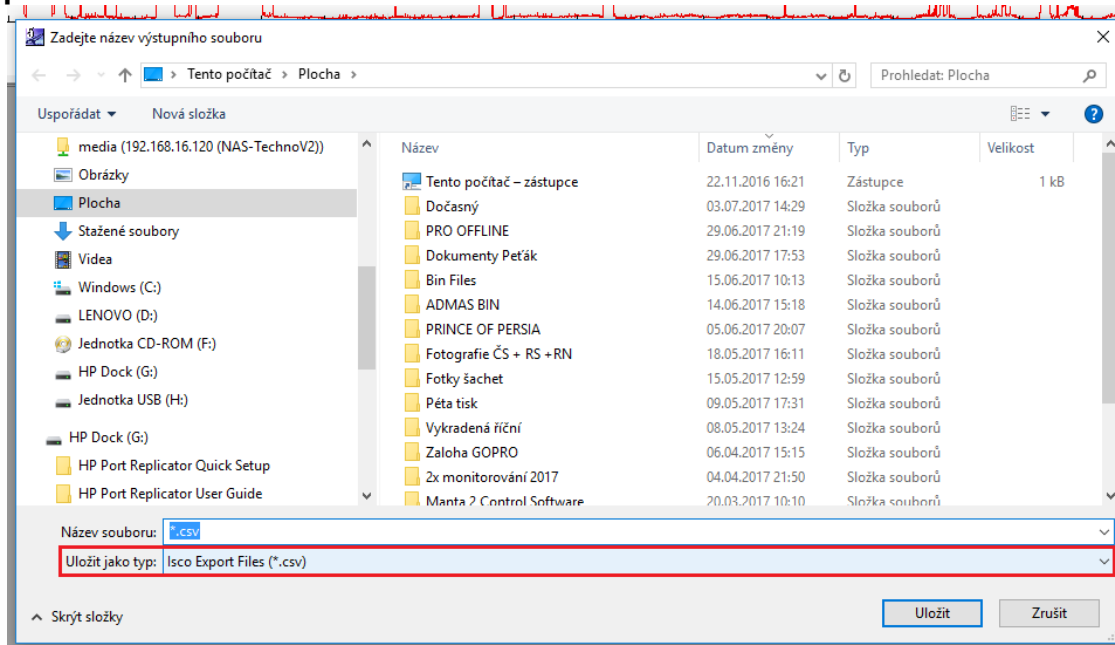

Export

Zadejte nebo vyberte soubor, kam by mely jít exportovaná data, pak klepnete na tlačítko Export.

Export dat grafu

Do souboru:

Série export: 1: (Flow Rate)
Záznamy exportu: 7991

Status:

0

%

100

 Zavřít

V případě jakýchkoliv dotazů můžete využít následující kontakty:

+421 728 215 108 Anton Neuwirth
+420 702 070 133 Barbora Legátová